# 取扱説明書


お買い上げいただき ありがとうございます。 で使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安 全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管

し、必要なときにお読みください。

## リージョン番号(ローカル番号)について

DVD ビデオの場合、リージョン番号表示に 「ALL」または番号「2」が含まれているディス クに限り再生することができます。



1 2 3 4 25 リージョン番号は、国や地域ごとに割り当てられた番

### 号です。ディスクのジャケットもご参照ください。 テレビ方式について

本機は日本やアメリカなどのテレビ方式である NTSC 方式に適合しています。 NTSC 方式以外 のテレビ方式(PAL 方式など)で収録された ディスクは、NTSC 方式に変換して再生します。

付属品:同梱の付属品をお確かめください。 リモコン(1個)

電池(単3形乾電池:2本) オーディオ / ビデオコード (1本)

**商標と著作権** ● 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づ き製造されています。Dolby、ドルビー及びダブル D記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 DTS および DTS Digital Out は、デジタル・シア

ター・システムズ社の商標です。 ・ディスクを著作権者に無断で複製したり放送、上映、演 奏、レンタルすることは、法律により禁止されています。 • DVD ビデオのロゴは商標です。

• 本機はコピープロテクション技術が採用されています。こ のコピープロテクション技術は、マクロビジョン社やその ほか権利者が米国などで特許等の知的財産権を所有してお り、この技術を使用する際にはマクロビジョン社のライセ ンスが必要となります。マクロビジョン社が認めない限 り、家庭をはじめとする限られた範囲での視聴目的以外に はこの技術の使用はできません。また、改造または分解、 リバースエンジニアリングは禁止されています。

各社の商標および製品商標に対しては、特に注記の ない場合でもこれを十分尊重いたします。 GNT0059-003B[JP] とを説明しています。お使いになる前に、よくお読みください。 ▲警告 が想定される」内容

安全上のご注意ーはじめにお読みください

⚠注意 「人が傷害を負ったり、物的損害が 想定される」内容 「人が死亡、または重傷を負う可能性


製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ず守っていただきたいこ

行為を禁止する 注意をうながす 記号





水ぬれ禁止



電源プラグを抜く

ぬれ手禁止

一般的指示

### 万一、次のような異常が発生したときは すぐ使用をやめる。 煙が出ている、へんなにおいがするとき

内部に水や異物が入ってしまったとき 電源プラグを抜く • 落としたり、破損したとき

• 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など)

すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセントから 抜く。異常が発生したまま使用していると、火災や感電の 原因となります。煙が出なくなるのを確認してから販売店 に修理を依頼してください。

### 分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全ですと、発熱したりほる りが付着して火災や感電の原因となりま す。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち 危険ですのでしないでください。

風呂場やシャワー室では使用しない。 本機の中に水が入ると、火災や感電の原因と 水場での使用禁止

## 本機の中に物を入れない。

通風孔などから、金属物や燃えやすいものが 入ると、火災や感電の原因となります。特に 小さいお子様のいるご家庭では注意してく

# 電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因 となります。 特に、次のことに注意してください。

• 電源コードを加工しない

• 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり しない

• 電源コードを熱器具に近づけない

• 電源コードの上に家具などの重い物をのせない

### 設置場所に注意する。 次のような所に設置すると、火災や感電の原因

行為を指示する

## ⚠警告 電源プラグは定期的に清掃する。

水場での使用禁止

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほごり がたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして 火災の原因となります。定期的に電源プラグを 一般的指示 コンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取り除い

本機の上に水などの入った容器を置かない。 花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の 入った容器を置かないでください。 こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電 禁止

の原因となります。 雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグ に触れない。

感電の原因となります。 表示された電源電圧(交流100ボルト)で

使用する。 表示された電源電圧以外では、火災・感電の 原因となります。

本機の包装に使用しているポリ袋は、 小さなお子様の手の届くところに置か ない。

頭からかぶると窒息の原因となります。 電池は放置しない。

電池を取り外したときは、幼児の手の届かない ところに置いてください。万一、お子様が飲み込 んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

電源を「入」/「切」する

GROUP

ます。

TITLE TRK

それぞれの機能やモードに合わせてインジ

ケーターが点灯します。マルチ情報表示部

には再生状態、再生経過時間などを表示し

-マルチ情報表示部

基本操作

# 感電の原因となることがあります。 本機の上に重い物を置かない。 大きな物を置くと、バランスがくずれて倒れた り、落ちたりして、けがの原因となることがあり

接触禁止

## ⚠注意

# 長期間使用しないときは、電源プラグ

を抜く。 電源が「切」でも本機には、わずかな電流が

流れています。安全および節電のため、電源電源プラグを抜く プラグをコンセントから抜いてください。

# お手入れをするときは、電源プラグを 電源が「切」でも本機には、わずかな電流が

流れています。電源プラグがコンセントに電源プラグを抜く 接続されていると、感電の原因となることがあります。

### 移動するときは、接続コード類や電源 プラグを抜く。 接続したまま移動すると、コードが傷つ き、火災や感電の原因となることがあり 電源プラグを抜く

ます。 はじめから音量を上げすぎない。 突然大きな音が出て、スピーカーを破損した り、聴力障害の原因になることがあります。 電源を切る前に、接続したテレビやアンプの

音量(ボリューム)を下げておき、電源が入ってから徐々に

## 上げてください。 3年に一度は内部の清掃を販売店に依頼

する。 内部にほこりがたまったまま使用すると、 火災の原因となることがあります。 特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より効果

ディスク挿入口に、手を入れない。

けがの原因になることがあります。特に小さ ぬれ手禁止 なお子様のいるご家庭ではご注意ください。



• DVD ビデオ、オーディオ CD、ビデオ CD、スー

再生できるディスク

パービデオ CD

# VIDEO VIDEO CD COMPACT • DVD ビデオモードで録画し、ファイナライズされた

DVD-R/-RW、+R/+RWディスク

• 以下のフォーマットで記録されたCD-R/RWディスク ーオーディオ CD フォーマット ービデオ CD フォーマット、スーパービデオ CD

フォーマット -IS09660 フォーマット (MP3/JPEG ファイル

を再生するとき) 再生できるデジタル音声フォーマット Jニア PCM、ドルビーデジタル、DTS\*

### お知らせ • ディスクの傷、汚れ、反り、記録状態、記録条件が 原因で再生できないことや読み取りに時間がかかる

ことがあります。 • 次のディスクは音声のみ再生することができます。 CD-G (グラフィック)、CD-EXTRA (エクストラ)、 CD TEXT (テキスト)、および MIX-MODE CD。

• ディスクによっては再生できない場合があります。 \* DTS フォーマットで記録された DVD ビデオやオー ディオ CD の音声を正しく再生するには、 DTS デ コーダー搭載機器を接続してください。

# 再生できないディスク

次のディスクを再生することはできません。誤って再生 すると、ノイズが発生することがあります。また、発生 したノイズによって機器を破損することがあります。 VR フォーマットで記録された DVD-R/-RW

DVDオーディオ、DVD-ROM、DVD-RAM、CD-ROM、SACD、フォトCD

• ファイナライズ処理されていないディスク • ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したよう な壊れたディスクや、ハート型や八角形など、特殊 形状のディスク(シェイプCDなど)

本機では、CD規格(CD-DA)に準拠 CDロゴマーク しないディスクについては、動作や音 質を保証できません。CD を再生すると きは、「CD ロゴマーク」の有無や、 パッケージのご注意をお読みになり、CD 規格に準拠す るディスクであることをお確かめください。

「デュアルディスク」の DVD 側でない面は、CD 規格 (CD-DA) に準拠していないため、本機では再生しな いことをおすすめいたします。

### • 本機の映像出力は、テレビ(またはモニター)と直接つないでください。ビデオデッキを経由してつなぐと、 画像が乱れることがあります。

本体背面

テレビ背面

お知らせ

すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

Hamile P

売のステレオーモノラル音声変換コードをお使いく • ハイビジョンテレビまたはハイビジョン対応テレビ をお持ちの場合には、本機を D 映像端子で接続でき

• テレビの音声入力端子がモノラル端子の場合は、別


ます。D映像端子で接続すると、プログレッシブス キャン方式でより良い画質をお楽しみ頂けます。 \* S1 映像端子を使ってテレビと接続するときは、本機

## の D 映像出力端子はテレビと接続しないでください。 別売りのオプション品

品名 • Sビデオコード VC-S110E など D 端子コード VX-DS110 など • オーディオコード : CN-510E など

• 光デジタルケーブル : XN-110SA など 別売りのオプション品は、お買い上げの販売店に てお求めください。品番は変更されることがあり

ます。



アナログ音声入力へ

画質を切り換える (VFP)

・設定項目

ィスクによっては音が出ない事があります。その

アンプやデコーダーとデジタル音声接続する スキャンモードを切り換えるには、[プログレッシブ・ ドルビーや DTS のデコーダー内蔵アンプや専用デコー ダーを使って、より本格的な音声をお楽しみ頂けます。

製出し

お知らせ プログレッシブスキャン方式をお楽しみ頂くために は、テレビの D 端子が D2 信号に対応している必要 があります。

赤

• D端子を使ってテレビと接続するときは、本機のS1 映像出力端子はテレビと接続しないでください。

プログレッシブモード表示について

映像ソースの設定	ディスク	の収録素材
	フィルム素材	ビデオ素材
オート	[DDP]	[P]
フィルム	[DDP]	[DDP]
ビデオ(ノーマル)/ (アクティブ)	[P]	[P]
お知らせ		

プログレッシブスキャン対応テレビやハイビジョンテレビの 中には、本機のプログレッシブスキャンに適合しないものが あります。テレビの映像が不自然に映るときは、スキャン モードを「インターレース」方式にしてください。


デジタル音声入力へ お知らせ

場合はアナログ音声でお楽しみください。 ・ 音声メニューの「デジタル OUT」を、接続した機器の 搭載デコーダーの種類に合わせて設定してください。 詳しくは「初期設定を変更する」をご覧ください。

# 電源を入れる

電源コードをつなぐ てから、電源コードを家庭用コ ンセント(交流 100V)にしっかりと差し込んでくだ

リモコンを準備する 下図のように付属の単3形乾電池を入れます。 電池の極性(+、-)を間違えないように入れてくだ **1** [決定]を押す

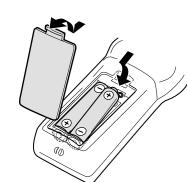

付属の電池は動作確認用です。操作範囲が狭くなった り、本体に近づけないと操作できなくなったときは、 新しい電池と交換してください。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれ 火災・けがや周囲を汚す原因となることがあり ます。次のことに注意してください。

• 電池を加熱または分解したり、火や水の中に入れない。

• 電池を交換するときは、古いものや違う種類の電池 を混ぜて使用しない。 もし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケー スについた液をよくふきとってください。万-た液体が身体についたときは、水でよく洗い流してく

長期間使わないときは、電池を取り出しておく。

## 本機の電源を入/切するには

「雷源]を押す

本体の[ ů/l STANDBY/ON]を押しても電源が切れ

# 簡単セットアップを行う

お買いあげのあと、最初に電源を「入」にすると、テ レビ画面に次のメッセージが表示されます。



• 通常のテレビと接続しているとき 「レターボックス」または「パンスキャン」を選び • ワイドテレビと接続しているとき

3 [▲]/[▼] を押してデジタル音声出力のタイプを選 び、「決定」を押す

ゴがついているが、DTS のロゴはついていない

「DOLBY DIGITAL/PCM」を選びます。

「ストリーム /PCM」を選びます。 • アンプまたはデコーダーにドルビーデジタルと DTS のどちらのロゴもついていない場合や MD ノコーダーなどを接続している場合 「PCM のみ」を選びます。

もう一度「簡単セットアップ」を表示させるには 「簡単セットアップ」が表示されるまで [ 設定 ] を押し

5

画面と音声の基本設定を簡単セットアップで行いますか? 行う-決定ボタン 行わない-キャンセルボタン 「簡単セットアップ」画面で、接続した機器に合わせ て次の再生条件を設定します。



# 2 [▲]/[▼] を押してテレビのタイプを選び、[決定]

ます。詳しくは「初期設定を変更する」にありま す映像メニューの「TV タイプ」をご覧ください。



デジタル音声接続しているアンプまたはデコーダー に合わせて設定します。(デジタル音声接続をしてい ないときは[決定]を押して設定を終えてください。) • アンプまたはデコーダーにドルビーデジタルのロ

• アンプまたはデコーダーに「ドルビーデジタルと DTS の両方のロゴがついている場合:

・寒暖の差が激しいところ

本機の使用環境温度は5°C~35°Cです。この範囲外の 温度で使用すると、正しく動作しなかったり故障の原因 となります。 ・磁気を発生するところ

故障などを防止するため次の場所は避けてください。

OA機器やけい光灯のすぐそば

振動の激しいところ

ディスクを入れる

1 [▲] を押してディスクトレイを開ける。

•8cm のディスクを入れる場合には、内側の

リモコンの先端を本体前面のリモコン受光部に向けて操作し

ます。(操作可能な距離は、リモコン受光部より約5mです。

再生中に表示されるオンスクリーンガイドについて

▶ : 再生

Ⅲ:一時停止

▶/ (1): スローモーション再生

≥4: 複数のアングルが収録されている場面

.....: 複数の字幕言語が収録されている場面

()):複数の音声言語/音声が収録されている場面

オンスクリーンガイドが表示されないように設定できま

▶ / 【【】: 早送り / 早戻し再生

ラベル面を上側にします。

2 ディスクトレイにディスクを入れる。

3 [▲]を押してディスクトレイを閉じる

トレイに入れてください

バランスの悪い不安定なところ

風通しの悪い狭いところ

となることがあります。

で使用しない。

抜かない。

ない。

• 湿気やほこりの多いところ

・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当

• 窓ぎわなど水滴の発生しやすいところ

通風孔をふさいだり、風通しの悪い場所

本機の通風孔をふさがないでください。通

風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の

あお向けや横倒し、逆さまにしない

• じゅうたんや布団の上に置かない

電源プラグは、コードの部分を持って

電源コードを引っ張ると、コードに傷が

電源プラグを持って抜いてください。

ぬれた手で電源プラグを抜き差しし

• 設置するときは、壁などから10cm以上離す

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような

つき、火災や感電の原因となることがあります。 禁止

テーブルクロスを掛けない

• 木や雑誌などをのせない

• 直射日光の当たる所や、熱器具の近くなど高温になると

原因となることがあります。特に次のことに注意してくだ

• 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭いところに押し込ま

# 本体のお手入れは

パネル操作面が汚れたら柔らかい布で**からぶき**してくだ さい。汚れがひどいときは、水で布をしめらせるか、中性洗 剤を少し布に付けてふき、あとで**からぶき**してください。 ご注意

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品でふいた り、殺虫剤をかけないでください。変色したり表面の仕上 げを損なうおそれがあります。

# 便利な機能

基本の接続

S ビデオコード\*

(別売)

付属のオーディオ

D映像端子付きテレビと接続する

**VFP**] を 2 秒以上押します。

/ ビデオコード \*

を選ぶ

DVDの場合、「タイトル/グル プ]を押した後に数字ボタンを 押すと、タイトルを選べます。

### を使って、見たいところを選べます。 \* ビデオ CD/ スーパービデオ CD に記録されている、再生をコン トロールするための機能です。

メニューから再生する

|DVD ビデオのメニューや、ビデオ

CD/スーパービデオ CDの PBC

2 [▲]/[▼]/[▲]/[▶] を使って見たい映像や項目を選び、[決 定]または[▶(再生/選択)]を押す メニュー画面によっては、数字ボタンを押すだけで見たい

/ 停止中に[トップメニュー]または[▶(再生/選択)]を押す 2 数字ボタンを使って見たいトラックの番号を指定する

「40」を選ぶ:[4] → [0] と押す。 テレビ画面に「次」または「前」が表示されたときは、

PBC を「切」にして再生するには 亨止中に、見たいトラック番号を数字ボタンを使って指定します。

**1** ボタンを押す

3 [決定]を押す

DVD: CD.

サウンドエフェクトを切り換える

モードが変わります。 • 数値が大きくなると、サウンドエ

# | [ **ズーム** ] を押すごとに倍率が変わり

• [▲]/[▼]/[◀]/[▶] を押すと拡大した い部分を選ぶことができます。 通常の画面に戻すには、[ズーム]を くり返し押して 1 倍に戻します。

=P (Video Fine Processor: ビ インプロセッサー)機能を使 映像を観賞する部屋の照明やお 早戻し早送り表示が映画面表示 好みに合わせて画質を選べます。 「プログレッシブ -VFP] を押す [◀]/[▶] を使って VFP モードを 決定 選ぶ ガンマー VFP T-K 明るさ

コントラスト 色のこさ

2 [▲]/[▼] を押して設定項目を選び、[決定]を押す

の暗い部分と明るい部分の明るさは変わりません。 |(低い/中/高い) 画像全体が明るい(暗い)ときに調節します。 (-16(最も暗い)~+16(最も明るい))

肌色が不自然なときに調節します。  $-16 \sim +16$ 

5 [プログレッシブ-VFP]を押して設定を終える

耐スキック 梅生/遊ぎ 次スキック |◆◆ | ▶ | 音声を選びます。 が見てある 静田のかり 字幕を選びます。 0 2 3 **アングル** アングルを選びます。 4 5 6 [**サウンドエフェクト**] を押すごとに (音場効果)の アングル 字幕 音声 ズーム \* VICLUI フェクトの効果が大きくなります。 画面を拡大する |画質を調節する

色あい シャープネス Yディレイ シネマ

 $|\pm \phi|$  (- 12  $\sim +12$ ) (-16 (最も黒く)~+16 (最も白く))

(低い/高い) Y ディレイ 画像が離れていたり、重なっているときに調節し |ます。( - 2~ +2)

3 [▲]/[▼] を押して設定項目を調節し、[決定]を押す

す。詳しくは「初期設定を変更する」にありますその他メ ニューの「オンスクリーンガイド」をご覧ください。 表示窓の明るさを変える [ディマー]を押し続けると表示窓の明る

さが変化します。

電源を入/切する ディスクトレイを開閉する

ボタン名|機能 再生の開始 / 再開 「リジューム」が「オン」また は「ディスクリジューム」の 場合は停止位置を記憶します。

> します。 完全に停止する場合にはもう 一度 [■] を押してください。

早送り / 早戻し **>>/44** 一時停止中) スロー再生 ・押すごとに、再生スピードが 変化します。

**▶▶Ⅰ/Ⅰ**< 次スキップ / 前スキップ 早戻し再生になります。

> 再生 (FAST)/0.8 または 0.6 |倍速で順方向にスロー再生 l(SLOW) ができます。 |音声も字幕も消えません(DTS フォーマットを除く )。

0.5 倍速で順方向にスロー再生 (SLOW) ができます。 (DVD) 約10秒前に戻ってもう一度再

\* 本体の [▶Ⅱ] は再生 / 一時停止ができます。

表示窓の表示を切り換える [表示切換]を押すごとに表示窓 の表示内容が切り換わります。

基本操作

[▶] を押すと停止位置から再生

[II] を押すごとに、静止画のコマ 送り再生ができます。

押し続けると、5倍速の早送り VARIABLE (DVD) | 1.2 倍または 1.5 倍速で早送り | PLAY

> ( ビデオ CD/ スーパービデオ CD) 2 倍速で早送り再生 (FAST)/

生します (同タイトル内のみ)。

早戻し 早送り 赤切線 繭赤 場面や曲を選ぶ タイトル / チャプター / トラック → 決定 → の先頭にスキップできます。 DVD: \_\_\_\_\_ (**停止中**) タイトルを選択できます。 (再生中) チャプターを選択できます ビデオ CD/ スーパービデオ CD/

オーディオ CD: ি **■** ॥ ラックを選択できます。 1 2 3 [5] を選ぶ:**[5]** を押す。 「23」を選ぶ :[**2] → [3**] と押す。 「40」を選ぶ :[**4] → [0**] と押す。 4 5 6

7 8 9 ブループ Iフェクト プログレッシブ ディマー アングル 字幕 音声 ズーム

■ DVD 1 [トップメニュー]または[メニュー]を押す

映像や項目を選べます。 ■ ビデオ CD/ スーパービデオ CD

「5」を選ぶ: **[5]** を押す。 「23」を選ぶ:**[2] → [3]** と押す

[▶▶I] または [I◄◄] を押すと次または前のページに移ります。 メニュー画面に戻るときは、[リターン]を押します。

PBC を「入」にするには 「トップメニュー ] または [ メニュー ] を押します。 [■] を押して再生を止めたあと、[►(再生/選択)]を押します。 音声言語 / 音声 / 字幕 / アングル

2 ボタンをくり返し押すか、[▲]/ [▼] を押して選びたい項目を選ぶ

ボタン名|機能 音声言語を選びます。 ビデオ CD/ スーパービデオ

7 8 9 **® O** ノーマル 通常はこれを選びます。 映画ソフトに向いてい グループ エフェクト プログレッシブ ディマー ユーザー 1 下記の手順でお好みの設 |ユーザー2| 定を調節し、記憶させる ことができます。

1「ユーザー 1」または「ユーザー 2」を選ぶ 中間色が明るい(暗い)ときに調節します。画面

|コントラスト| 遠くの物と近くの物の位置が不自然なときに調節し 画像が白く(黒く)感じるときに調節します。

|シャープネス| 画像がはっきりしていないときに調節します。

**4** 手順 2 と 3 をくり返し、その他の設定項目を調節する

8

さまざまな機能を呼び出すことができます。

ステータスバーやメニューバーを表示させる ディスクが入っている状態で [画面表示]を2回押す。 入っているディスクの種類に対するメニューバーがス テータスバーの下に表示されます。

例:DVD のとき

 
 DVD-VIDEO
 8.5Mbps
 TITLE 33 CHAP 33 TOTAL 1:25:58
 ▶
 TIME ○ 0FF ○ → CHAP. → ○ 1/3 □ 1/5 ○ 4 1/3

メニューバーとステータスバーを消すには、[画面表

示1を押します。

### 基本操作

**1** [◀]/[▶] を押してアイコンを選ぶ

2 [決定]を押す

[決定]を押したあとに (1)[▲]/[▼] を押して設定したい項目を選び、[決 (2)数字を入れる項目が表示された場合には、数字

ボタンを押したあとに [決定]を押す。 (3) TIME | を変更する場合には、[決定] をくり返

し押してお好みの設定を選ぶ。 お知らせ

選択された項目は緑色に表示されます。

• 本機の再生状態によって選べる項目が変わります。使 用できる機能については以下の説明をご覧ください。

## メニューバーの機能

TIME ステータスバーや表示窓の時間表示を切り換 • TOTAL:タイトル (DVD) またはディスク (DVD 以外)

の最初からの再生経過時間 T.REM: タイトル (DVD) またはディスク (DVD以外) の残り再生時間 (DVD 以外: 停止中はディス

• TIME: チャプター(DVD) またはトラック (DVD 以 外)の再生経過時間 • REM: チャプター(DVD) またはトラック (DVD 以

外 ) の残り再生時間 ( 停止中は、トラック の総演奏時間) ▶ ∪ リピートモード(くり返し再生)を選びます。

DVD: 再生中に オーディオ CD: 再生中または停止中に

ビデオ CD/スーパービデオ CD

クの総演奏時間)

停止中または PBC オフで再生中に • CHAPTER:現在のチャプター (DVD) TITL F<sup>.</sup> 現在のタイトル (DVD)

 TRACK: 現在のトラック (DVD 以外) 全トラック (DVD 以外)

A ポイントとB ポイントの間 ( 再生中の み)。「A-B」を選んだあとに、くり返 し再生を始めるポイントで [決定]を押 し、終わるポイントでもう一度[決定] を押します。

リピートモードを解除します。

②→ タイトルの先頭またはディスクの先頭からの 時間を指定します。

停止中または再生中に

オーディオ CD:停止中または再生中に(プログラム / ラ ンダム再生を除く)

停止中または再生中に(PBC/プログラ ム/ランダム再生を除く)

CHAP. → DVD の再生中に、見たいチャプターを指 定します。

**図** 複数の音声言語 (DVD)/音声 (ビデオ CD/ スーパービデオ CD) を持つディスクの再生中に音声 を切り換えます。

字幕機能を持つディスクの再生中、字幕を なしにしたり、他の字幕に切り換えます。

巻 複数のアングルを持つ DVD の再生中に、 アングルを切り換えます。

PROG. 再生するトラックの順番を、最大99トラッ クまで自由に決めることができます。

・停止中に操作します。 DVD には使用できません。

PROG. を選んだあとに、数字ボタンを使って再生

したい順にトラック番号を選ぶ

プログラムの設定を変更したいときは削除したいと ころまで [▲]/[▼] を押して尽 を動かし、[ キャンセ ル]を押します。次のトラックの順番が繰り上がり

[■] を押すとすべてのプログラム内容が消去されます。 2. [▶(再生/選択)]を押して再生する

プログラム再生中はプログラムの内容を変更するこ とができません

• プログラム画面を消すには、[画面表示]を押します。

RND. すべてのトラックをランダム(無作為)な順 番で一度ずつ再生できます。 停止中に操作します。

DVD には使用できません

RND. を選んだあとに、[決定]を押す ランダム再生が始まります。

# 音楽・映像ファイルを再生する

本機は、CD-R/RW に記録された、MP3/JPEG の音 楽・映像ファイルを再生することができます。

## 音楽・映像ファイルを再生する前に

フォーマットを「ISO 9660」にしてください。 • パケットライト方式 (UDF ファイル) は使わないで

マルチセッション数は5以内にしてください。


• ディスクの特性や記録状態によっては、再生できな い場合もあります。 本機は、1 つの CD-R/RW につき最大 5 階層、250 グループまで、1 グループ内に最大 999 ファイル (

再生できないファイルも含みます)までを識別し再 生することができます。 正しい拡張子(「.MP3」「.mp3」「.jpeg」「.jpg」)

を付けてください(大文字小文字の混在も可)。 MP3i や MP3 PR0 ファイルは再生できません。 • 本機は解像度5120×3413以上のベースライン方 式、または解像度 2048 × 1536 以上のプログ レッシブ方式の JPEG ファイルは再生できません。

グループやファイルを選ぶ -ル画面からフォルダ ( グループ ) やファイ ルを選んで再生します。

コントロール画面

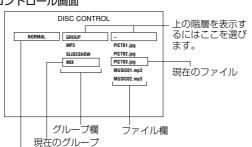

現在の再生モード

[▲]/[▼]/[◄]/[▶] を押してファイルを選び、[▶ (再生/選択)]を押す

[決定]を押すと、選んだファイルのみ再生されます (JPEG ファイルのとき)。

いろいろな再生をする

連続再生をする場合には、「NORMAL」を選びます。 **くり返し (リピート) 再生する** 1. 停止中に [▲]/[▼]/[▼]/[▶] を押して再生モードに

カーソルを合わせる 2.[決定]をくり返し押して再生モードを選ぶ REPEAT 1: 選んでいるファイルを繰り返す
 REPEAT GROUP: 選んでいるグループを繰り返す
 REPEAT ALL: すべてのファイルを繰り返す

3. [▶] を押してファイル欄にカーソルを合わせ、[▶ (再生/選択)]を押す

### 初期設定を変更する

4 [決定]を押す

無作為な順番で再生する(ランダム再生)

3. [▶] を押してファイル欄にカーソルを合わせ、[▶

**好きな順番で再生する(プログラム再生)** 

カーソルを合わせる

(再生/選択)]を押す

カーソルを合わせる

映像を拡大する

[ ズーム ] を押す。

静止画を再生中に

お知らせ

1. 停止中に [▲]/[▼]/[◀]/[▶] を押して再生モードに

2. [決定] をくり返し押して [RANDOM] を表示させる

. 停止中に [▲]/[▼]/[◀]/[▶] を押して再生モードに

2. [決定]をくり返し押して「PROGRAM」を表示させる

3. [▲]/[▼]/[◀]/[▶]を押してファイルを選び、[決定]を

最後にプログラムしたファイルを消すには、[◄] を押してプログラムに登録されているファイルに

4. 手順 3 をくり返し次のファイルをプログラムする

カーソルを合わせ、[キャンセル]を押します。 5. [►(再生/選択)]を押す

ボタンを押すごとに、拡大の倍率が変わります (1.5

JPEG ファイルの解像度やフォーマットによっては

いろいろな JPEGファイルの再生をする

ズームが働かない場合があります。

り換えることができます。

効果なし (NONE) を選べます。

( 再生 / 選択 )] を押す

• [◄]/[▶] を押すごとに 90° 回転します。

[▲] を押すごとに画像が上下反転します。

「▼」を押すごとに画像が左右反転します。

サムネイルから JPEG ファイルを選ぶ

1. コントロール画面で JPEG ファイルの選択中に、

[サムネイル/リスト]を 1 秒以上押す 2. [▲]/[▼]/[▼]/[▶]を押してファイルを選び、[決定]を

JPEG ファイルを連続再生する(スライドショー)

「SLIDE EFFECT MODE:」がテレビ画面に表示さ

れるまで[アングル-スライドエフェクト]を押す。

します。11 種類の効果、ランダム選択 (RAND)、

「プログレッシブ」方式の JPEG ファイルでは、ス

SO Somalia

ライドショーの効果を変えることはできません。

ボタンを押し続けるごとに、画像の表示方法が変化

コントロール画面で JPEG ファイルの選択中に、[▶

スライドショーの効果を設定するには

[▶▶I] または [◄◄] を押して、サムネイル画面を切

映像を回転・反転表示する

お好みや本機をお使いの状況に合わせて初期設定を変 **設定メニューを消すには** 更できます。

初期設定メニューを表示する

1 [設定]を押す

2 [◄]/[▶] を押して初期設定メニューを選ぶ 3 [▲]/[▼] を押して項目を選ぶ

5 [▲]/[▼] を押してお好みの設定を選び、[決定]を押す

[ 設定 ] を押します。

 再生中は変更できない項目があります。 • MP3ファイルの再生中は初期設定メニューを表示で きません。

• 初期設定メニューの上下部分が隠れた状態で表示され るときは、テレビ側で画面サイズを変更してください。


• 言語メニューやパレンタルロックメニューについて は、「言語コード一覧」や「カントリーコード一覧」 もご覧ください。

• ディスクによっては設定が働かない場合もあります。

# 言語メニュー

項目	設 定 内 容
メニュー言語	DVD のメニュー画面に表示される言語を選びます。
音声言語	DVD の音声言語を選びます。
字幕言語	DVD の字幕言語を選びます。
画面表示言語	設定メニューなどの画面上に表示される表示言語(日本語または英語)を選びます。

# 映像メニュー

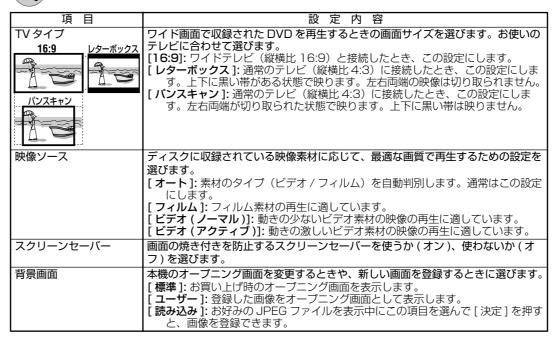

# 音声メニュー

項目

デジタル OUT	┃ デジタル音声接続しているアンプまたはデコーダーに合わせて設定します。
	[PCM のみ ]: アンプまたはデコーダーにドルビーデジタルと DTS のどちらのロコ
1	■ もついていない場合や、MD レコーダーなどを接続している場合に選びます。
1	│[DOLBY DIGITAL/PCM]: アンプまたはデコーダーにドルビーデジタルのロゴが
1	ついているが、DTS のロゴはついていない場合に選びます。
	[ ストリーム /PCM]: アンプまたはデコーダーにドルビーデジタルと DTS の両方
	のロゴがついている場合に選びます。
アナログダウンミックス	マルチチャンネルサラウンド音声で収録された DVD を正しく再生できるように、
	接続する機器に合わせて選びます。   おおおおおおおおおおおおおおおおおます。   おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおます。
1	┃[ <b>ドルビーサラウンド</b> ]: 本機のアナログ音声出力をドルビーサラウンド対応のアン
1	プやデコーダーに接続するとき、この設定にします。
1	[ステレオ]: 本機のアナログ音声出力を通常のステレオアンプやテレビに接続する
	とき、あるいは MD やカセットに録音するとき、この設定にします。
Dレンジコントロール	│ドルビーデジタルの音声が収録された DVD を中または低音量で再生するときの設
1	定です。
1	[ ワイドレンジ ]: 迫力ある音声でお楽しみになれます。
	[ ノーマル ]: 通常はこの設定にします。
	【【 <b>TV モード</b> ]: DVD 再生の音がテレビの音より小さく感じられるときに選びます。
出力レベル	▼アナログ音声出力のレベルを小さくするときに使います。スピーカーからの音が割
	れる場合には「小」を選びます。

設定内容

# その他メニュー

項 目	設 定 内 容
リジューム	リジューム再生を使うか、使わないかを選びます。
	[ オン ]: リジューム機能が働きます。ディスクを取り出すまで停止位置を記憶します。 [ オフ ]: リジューム機能は働きません。 [ ディスクリジューム ]: 最大 10 枚までのディスクにリジューム機能が働きます。 ディスクを取り出しても停止位置を記憶します。
オンスクリーンガイド	オンスクリーンガイドを表示するか、表示しないかを選びます。
オートスタンバイ	60分または 30 分間、本機の停止状態が続いたとき、本機の電源を自動的に「切 (スタンバイ)」にするか、しないかを選びます。
パレンタルロック	選んだあとに[決定]を押すと、パレンタルロックメニューが表示されます。ディ
「ロンタルロック	スクが対応しているときに視聴を制限することができます。 [カントリーコード]: 一覧表を参考にカントリコードを選びます。 [セットレベル]: 視聴制限のレベルを決めます。数値が小さいほど厳しくなります。 [バスワード]: 数字ボタン(1~9、0)を押して4ケタの数字を入力します。 [EXIT]: [決定]を押すとその他メニューに戻ります。 お知らせ ・パレンタルロックを厳しく設定している場合、ディスクによっては全く再生できないことがあります。このようなときは、パレンタルロックを一時的に解除することができます。解除するには、「一時解除する」を選び、[決定]を押したあとにパスワードを入力してください。解除しないときはディスクを取り出してください。 ・設定を変更するにはパスワードを入力する必要があります。 ・現在のパスワードを忘れてしまったときは「8888」を入力してください。

12

電源が入らない →電源コードが外れていないか確認してください。

「リージョンコードエラー!」とテレビ画面に表示される ➡ DVD のディスクに設定されたリージョン番号と、 DVD プレーヤーのリージョン番号が合っていません。

故障かな?と思ったら

正しく動作しない ■ 雷や電子ノイズでマイコンが誤動作しているおそれ

があります。いったん電源を「切」にし、しばらく 待ってから電源プラグを接続し直してください。 ➡ 暖房を始めた直後や、寒いところから急に暖かいと ころへ移動したことによって本機の内部に水滴がつ

いているおそれがあります。電源を入れたまま放置

~2 時間してからディスクを入れてください → 本機で再生できないディスクを再生しようとして います。ディスクを確認してください。

表示窓に「LOCK」が表示され、ディスクトレイが出てこない → 電源が「切」のとき、本体の[■] を押しながら、本体 の [▲] を押すとディスクトレイがロックされます。解 除するには、もう一度同じ操作を行います。

### 映像 映像が乱れる

→ 本機とテレビの間にビデオデッキを接続していま せんか?

ディスクによっては「映像ソース」が「フィルム」ま たは「オート」のとき映像がぼやける場合があります。 そのときは「映像ソース」を「ビデオ ( ノーマル )」か 「ビデオ (アクティブ)」に設定してください。

# ➡ D映像端子とS映像端子がどちらも接続されていま

す。使わない方の接続を外してください。 映像が出ない、歪むまたは2つに分かれる

応していない可能性があります。 プログレッシブ -VFP] を押して本機のスキャン ードを「インターレース」方式に設定してくだ

➡ 音声メニューで、D レンジコントロールの設定を 「TVモード」にしてください。

してください。

映像または音声が出ない

た MP3/JPEG ファイルは再生できません。本機 で再生できるファイルか確認してくださ ファイル (トラック) が記録したときと異なる順番で 再生される

記録した順番とは異なる順番で再生される場合が あります。

# カントリーコード一覧 その他メニューの「パレンタルロック」を設定するときに使います。

CY Cypr

AD	πιασιια	01	Oypius		listaci	INIA	IVIAIUIVOS	100	Ourialia
ΑE	United Arab Emirates	CZ	Czech Republic	IN	India	MW	Malawi	SR	Suriname
AF	Afghanistan	DE	Germany	Ю	British Indian Ocean	MX	Mexico	ST	Sao Tome and
AG	Antiqua and Barbuda	DJ	Diibouti		Territory	MY	Malaysia		Principe
ΑI	Anguilla	DK	Denmark	IQ	Iraq	MZ	Mozambique	SV	El Salvador
AL	Albania	DM	Dominica	IR	Iran (Islamic Republic of)	NA	Namibia	SY	Syrian Arab Republic
AM	Armenia	DO	Dominican Republic	IS	Iceland	NC	New Caledonia	SZ	Swaziland
AN	Netherlands Antilles	DZ	Algeria	IT	Italy	NE	Niger	TC	Turks and Caicos
AO	Angola	EC	Ecuador	JM	Jamaica	NF	Norfolk Island		Islands
AQ	Antarctica	EE	Estonia	JO	Jordan	NG	Nigeria	TD	Chad
AR	Argentina	EG	Egypt	JP	Japan	NI	Nicaragua	TF	French Southern
AS	American Samoa	EH	Western Sahara	KE	Kenya	NL	Netherlands		Territories
AT	Austria	ER	Eritrea	KG	Kyrgyzstan	NO	Norway	TG	Togo
AU	Australia	ES	Spain	KH	Cambodia	NP	Nepal	TH	Thailand
AW	Aruba	ET	Ethiopia	KI	Kiribati	NR.	Nauru	TJ	Tajikistan
AZ	Azerbaijan	FI	Finland	KM	Comoros	NU	Niue	TK	Tokelau
BA	Bosnia and Herzegovina	FJ	Fiji	KN	Saint Kitts and Nevis	NZ	New Zealand	TM	Turkmenistan
BB	Barbados	FK	Falkland Islands	KP	Korea, Democratic	OM	Oman	TN	Tunisia
BD	Bangladesh	FM	Micronesia (Federated		People's Republic of	PA	Panama	TO	Tonga
BE	Belgium	FIVI	States of)	KR	Korea, Republic of	PE	Peru	TP	East Timor
BF	Burkina Faso	FO	Faroe Islands	KW	Kuwait	PF	French Polynesia	TR	Turkey
BG		FR	France	KY	Cayman Islands	PG	Papua New Guinea	TT	Trinidad and Tobago
-	Bulgaria	FX	France, Metropolitan	KZ	Kazakhstan	PH		TV	Tuvalu
BH	Bahrain	GA	Gabon	LA	Lao People's	11	Philippines	TW	Taiwan
BI	Burundi	GB	United Kingdom	-	Democratic Republic	PK	Pakistan	TZ	Tanzania, United
BJ	Benin	GD	Grenada	LB	Lebanon	PL	Poland		Republic of
BM	Bermuda	GE	Georgia	LC	Saint Lucia	PM	Saint Pierre and Miguelon	UA	Ukraine
BN	Brunei Darussalam	GF	French Guiana	LI	Liechtenstein	PN	Pitcairn	UG	Uganda
ВО	Bolivia	GH	Ghana	LK	Sri Lanka	PR	Puerto Rico	UM	United States Minor
BR	Brazil	GI	Gibraltar	LR	Liberia	PT			Outlying Islands
BS	Bahamas	GL		LS	Lesotho	PW	Portugal	US	United States
BT	Bhutan		Greenland	LT	Lithuania	PY	Palau	UY	Uruguay
BV	Bouvet Island	GM	Gambia	LU	Luxembourg		Paraguay	UZ	Uzbekistan
BW	Botswana	GN	Guinea	LV	Latvia	QA	Qatar	VA	Vatican City State
BY	Belarus	GP	Guadeloupe	LY	Libyan Arab Jamahiriya	RE	Réunion		(Holy See)
ΒZ	Belize	GQ	Equatorial Guinea	MA	Morocco	RO	Romania	VC	Saint Vincent and the Grenadines
CA	Canada	GR	Greece	MC	Monaco	RU	Russian Federation	VE	Venezuela
CC	Cocos (Keeling) Islands	GS	South Georgia and the	MD	Moldova, Republic of	RW	Rwanda		
CF	Central African Republic	O.T.	South Sandwich	MG	Madagascar	SA	Saudi Arabia	VG	Virgin Islands (British)
CG	Congo	GT	Guatemala	MH	Marshall Islands	SB	Solomon Islands	VI	Virgin Islands (U.S.)
CH	Switzerland	GU	Guam	ML	Mali	SC	Seychelles	VN	Vietnam
CI	Côte d'Ivoire	GW	Guinea-Bissau	MM	L	SD	Sudan	VU	Vanuatu
CK	Cook Islands	GY	Guyana	MN	Myanmar	SE	Sweden	WF	Wallis and Futuna
CL	Chile	HK	Hong Kong	MO	Mongolia	SG	Singapore	ws	Islands
CM	Cameroon	НМ	Heard Island and		Macau	SH	Saint Helena		Samoa
CN	China	LINI	McDonald Islands	MP	Northern Mariana Islands	SI	Slovenia	YE	Yemen
CO	Colombia	HN	Honduras	MQ		SJ	Svalbard and Jan Mayen	YT	Mayotte
CR	Costa Rica	HR	Croatia	MR	Martinique	SK	Slovakia	YU	Yugoslavia
CU	Cuba	HT	Haiti		Mauritania	SL	Sierra Leone	ZA	South Africa
CV	Cape Verde	HU	Hungary	MS	Montserrat	SM	San Marino	ZM	Zambia
01/	Oape veide	ID	Indonesia	MT	Malta	SNI	Sonogal	ZR	Zaire

<u> </u>	١.	一覧一部	や	字幕の言語を切	]b	換えたり、設定	こす	るときに使い	ます	۲.		
-ル語 -シ語  ア語  一語   7語	DA DZ EL EO ET EU FA FI FO FY GA GD GU	ペルシャ語 フィンランド語 フィジー語 フェロー語 フリジア語	HU HY IA IE K IN IS IW J JW KA KK KN KO	クルア 国国際イズトライト かり	LA LN LO LT LV MG MI MN MN MN MN MN NA	ラトピア活 しかい ままり できない かいま できない かいま ままり かいま いっぱい かいま アラム語 アラム語 アラム いっぱい かいま できない かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かいま かい	OC OM OR PA PL PS PT QU RM RN RO RU SA SD SG	パシュトア・ ボルトア・ ・ ボルト・ ・ ・ ボルト・ ・ ボルト・ ・ ・ ・ ボルト・ ・ ボルト・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	SL SM SN SO SR SS ST SV SW TA TE TH TI	スロイキアでは、大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大	TO TR TS TT TW UK UR UZ VI VO WO XH YO	セントルオタウクトランペヴウコースーツフガコンタークラドペナピフ語語がル語イナー語語を開語語が出まれていた。アイプは、アイカーのイン・ファイン・アイランペック・アイラン・アイラン・アイラン・アイラン・アイファイン・アイラン・アイラン・アイラン・アイラン・アイラン・アイラン・アイラン・アイ

# ビクターサービス窓口案内 (ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

工 転店:	₹C.	休祉香記	動のの貝い工!	ノ蚁冗占にど.	ノツーリ		工化料	11 _ / d	M 1/4	しり物口は	よ、取分りの(	_ 相談念口」	にこ作的	R<1500
都道府 県名	窓	口名	TEL	所	在	地	都	道府	窓	口名	TEL	所	在	地
			北海								北	陸		
	札	幅SC	(011) 898-1180	1 個市原別区原	別亩五冬	1.2.29	富	Ш	富	ılıss	(076) 425-2397		/IT⊟ 1-3	
	旭		(0166) 61-3659			1-2-23		川			(076) 269-4821			7
			(0157) 25-8557					#			(0776) 53-6916			/
比海道							112	#	1mm	# 3.3.	(0776)55-6516		)- <u>C</u>	
			(0154) 24-0797				11				近	畿		
			(0155) 24-4493				l 📖		1					
	幽	館 S.S.	(0138)52-5324	函館市五棱郛町4-	· 16函館五村	変乳MFビル IF	滋	賀			(077) 582-5812	守山市浮気町2	268	
			東	北			11				別のご相談窓口			
				-			+	都			(06) 6304-5731		£JII2-4-28	3
	青		(017) 723-2261				~``	ш,			、補修用部品】のこ			
<b>事森</b>			(0178) 44-4521				l		京		(075) 644-0247			打31-1
	弘		(0172) 28-0165					都	福	知山 S.S.	(0773) 22-8664	福知山市厚東	J145-2	
<b>≒</b> ≢	盛	岡 S.C.	(019) 637-0121	盛岡市津志田95	地割24-1		北	部						
- 7	水		(0197) 22-2773								]】のご相談窓口			
	秋	田 S.C.	(018) 824-3189	秋田市山王中園	町4-1	- I I -	1   ∡	良	西日本コ	ールセンター	(06) 6304-5731	大阪市淀川区E	£JII2-4-28	3
火 田 火	大	館 S.S.	(0186) 43-0980	大館市美園町5-	-6		示	R	[ab]	預かり修理	、補修用部品】のこ	で相談窓口		
	横	手 S.S.	(0182) 32-8873	横手市赤坂字大	道向3-6		11		奈	良 S.S.	(0742)35-0935	奈良市大宮町6	3-3-10藤本	ェビル1F
宮 城	仙		(022) 287-0151			IT7-13	1 🗀				】のご相談窓口	,		
	山		(023) 642-0279				11				(06) 6304-5731	大阪市淀川区F	HIII2-4-28	3
山形			(0234) 26-7145				11				、補修用部品】のこ		4,1,12	
	郡		(024) 952-6331				11		<del>1</del> 00.		(06) 6304-5731		#III2-4-28	2
島			(0246) 27-7991		→培町館	#6 1	<del> </del>	阪	^,#		(072) 254-2881			
	01	176 0.0.			口沙公川田村	20-1	11		1443		門】のご相談窓口	ויוואן ביינו וואן	101051	-C 17-1907 (*1 .
			関東・甲	信越			11				(06) 6304-6715	一十四十次ロロフロ	DILIO 4 OC	2
_		体のの	(027) 255-5921		10.1		┨┝				(073) 472-6799			2
羊馬	前	備 5.6.	(027)255-5921			T+000 -++ 1 F	和語	歌山						
	- +		(000) 000 1000	日本ビクター(		上場另二保   F	l				(0739) 22-9976	田辺巾戻158	1-12	
5 木			(028) 638-1639				_	_			のご相談窓口	Laceballica	TILLO 4 00	
芡 城	水	P S.C.	(029) 246-1560					庫			(06) 6304-5731		<u>H</u> 1112-4-28	3
			<u> </u>	日本ビクター(	株)水戸	工場技術棟1F	中9	東部			、補修用部品】のご			
			]】のご相談窓口				l ⊫		神		(078) 252-0562			16
			(03) 5803-2888		-13-27			庫	姫	路 S.S.	(0792) 34-3833	姫路市中地南田	ர11-1	
F 葉			、補修用部品】のこ				西	部						
. *	Ŧ		(043) 202-0263			:命千葉中央ビル1F	11				中	玉		
	ŧ	伯 S.C.	(04) 7175-4322	柏市豊四季512	2-10-67		╵┖				-	_		
			(047) 353-6189	浦安市当代島2-	13-27		岡	山	岡	山 S.C.				
	【出	張修理専門	別のご相談窓口					島	広	島 S.C.	(082) 243-9839	広島市中区光南	有3-9-17	
	<b>剌</b> 本	コールセンター	(03) 5803-2888	浦安市当代島2-	13-27		1   14	与	福	山S.S.	(084) 931-6984	福山市南蔵王田	//3-5-15	
			、補修用部品】のこ				1		山	☐ S.C.				3
	本		(03) 5684-8254		-7 ビクタ-	-本郷ビル1F	l lib			山 S.S.	(0834) 27-1331			
東京	練		(03) 3993-7520				~	_	"				-	
~	大		(03) 3727-9385						山陰どう	ター販売(株)				
			(0426) 46-6914				息	根	松		(0852) 31-8900	松江市学園1-	16-39	
			門】のご相談窓口	1, 77, 10, (11111)	-, - 0 0		1 F			ター販売(株)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1		
			(03) 5631-2235	黒田区八広5-1	1-1		鳥	取	鳥	取 S.S.	(0857) 23-2151	鳥取市干代水	丁目22-1	
			] のご相談窓口	1 = HE/ (HO-1			l 🗀							
			(03) 5803-2888	浦安市当年申り	13.27		11				四四	国		
奇玉			(03) 5603-2666  、補修用部品】のこ		10-21		#	Ш	高	#/\ c C	(087) 866-1200	京払井田共町で	205.1	
nj ZE					古十成四′	2 650 1					(088) 622-7387			
	大能		(048) 654-5241						徳					
			(048) 553-5105	1.1田川城四2-/-	-33712	ハイ ブロ山B		知			(088) 882-0546			
			] のご相談窓口	津中土火ル中へ	10.07		愛	媛	松		(089) 923-0372			0
			(03) 5803-2888		13-2/		ΙĽ		子	N島 5.5.	(0895) 20-1018	士和島巾取下	<u>≢</u> 中4∪/-4	U
ļ			、補修用部品)のご		10.						九州・	沖縄		
<b>禁川</b>	横		(045) 651-0403				I							
	Ш		(044) 975-1879			第2石原ビル)	福	岡	福		(092) 431-1261			
	平		(0463) 36-2160					賀			(0942) 39-3495			
	相相		(042) 776-2052				l L¤	=	北力		(093) 921-3981			15-12
	横		(046) 234-4500			26		岭	長		(095) 862-5522			
山梨	甲		(055) 237-4016				🕏	崎			(0956) 33-5568			
	新		(025) 242-3431				1	分	<del>                                      </del>		(097) 543-1422			
E :E3		JII C.C.	(0050) 04 0001	E四±TTや0			1 1	+	#6	+00	(000) 050 4500	#6+#16 B BTO	1110	

## 保証とアフターサービス

保証書(別添) 保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。

この機器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載 後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持す るために必要な部品です。

## 保証期間: お買い上げの日から1年間

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。

修理を依頼されるときは 左記の「故障かな?と思ったら」に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの

販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクも一緒にご用意ください。

保証期間中は 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書

の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名/型名 DVDプレーヤー/XV-P313 お買い上げ日 年 月 日 故障の状況 できるだけ具体的に 住 所 │ 付近の目印等も併せてお知らせください お 名 前 電話番号 訪問ご希望日 便利メモ お買い上げ店名 ☎ (

本機の故障または不具合等によりディスクの再生などにお いて利用の機会を逸したため発生した損害等の補償につい

する部材等を含む場合もあります。

出張料 です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

製品のある場所へ技術者を派遣するための費用

お買い上げの販売店にご相談ください。 転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にで相談ください。

00 0120-2828-17 携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話 (045) 450-8950 FAX (045) 450-2275

0305MOC-MW-SC

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/ 日本ビクター株式会社 AV&マルチメディアカンパニー

© 2005 Victor Company of Japan, Limited 16

### Y出力: 1.0V(p-p)/75 Ω Рв/Св、Рп/Сп 出力: 0.7V(p-p)/75 Ω 水平解像度:500 本以上

映像(コンポジット)  $1.0 \text{ V(p-p)}/75 \Omega$ 

S1映像 Y出力: 1.0V(p-p)/75Ω C 出力: 0.286V(p-p)/75 Ω

D1/D2 (コンポーネント) 映像

主な仕様 一般

再生可能ディスク DVD ビデオ、DVD-R/-RW (ビデオフォーマット)、+R/ +RW (DVD ビデオモード)、スーパービデオ CD、ビデオ CD、オーディオ CD (CD-DA)、CD-R/RW (スーパービデ

オ CD、ビデオ CD、CD-DA、MP3/JPEG) 映像信号方式 JEITA 標準、NTSC カラーテレビジョン方式 電源 AC 100 V、50 Hz/60 Hz 共用 消費電力 10.0 W (電源「入」時)、

O.9 W (電源「切(待機)」時) 質 量 1.5 kg 最大外形寸法(幅×高さ×奥行)

435 mm x 44 mm x 201.5 mm

映像出力端子 全高周波ひずみ率 0.009% 以下 (JEITA) • JEITAは電子情報技術産業協会に定められた測定方法によ

13

• 本機は日本国内のみ使用できます。

デジタル出力: PCM/ストリーム(光)

DVD (サンプリング周波数 48 kHz): 2 Hz ~ 22 kHz (DTS およびドルビーデジタル ビットストリーム信号時は 4 Hz ~ 20 kHz)

以下 (JEITA)

• 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更するこ

アナログ出力: 2.0 Vrms (10 kΩ)  $-21\,\mathrm{dBm}\sim-15\mathrm{dBm}\,(ピーク)$ 

DVD (サンプリング周波数 96 kHz): 2 Hz ~ 44 kHz

とがあります。

音声出力端子

周波数特性 CD (サンプリング周波数 44.1 kHz): 2 Hz ~ 20 kHz

ワウ・フラッター 測定限界 (± 0.002% W.PEAK)

外国では、放送方式、電源が異なりますので使用できません。 This DVD Player is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

D映像端子やS映像端子を使うと映像が歪む

➡ 接続しているテレビがプログレッシブスキャンに対

ーテレビの音声にくらべて、DVD ビデオの音量が小さい。

➡ 音声メニューで「出力レベル」の設定を「小」に

→ パケットライト方式(UDFファイル)で記録され

→ 本機はファイルをアルファベット順で再生します。

アナログ音声が割れる

MP3/JPEG

10

SN Senegal CX Christmas Island

SH ゼルバアグロアテア語 TK トゥルグメン語 SI シンハラ語 TL タガログ語 HI ヒンディー語 KU クルド語 NL オランダ語

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

11

新 潟 長 岡 S.S. (0258) 24-8391 長岡市下下条2-1366-1 長野 S.C. (026)221-6583 長野市川合新田962-1 松 本 S.S. (0263) 25-9165 松本市庄内2-4-2 東 海

15

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0105 ●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です T.C.はテクニカルセンターの略称です。

語 画 3.5. (059)2824141 開始中田 から05-7 中田 これ 沼 津 S. (053)421-3441 浜松市北島町785 名 古 屋 S. C. (0568)25-3235 西春日井郡西春町九之坪鴨田12 ▼ 知 三 河 S.C. (0564) 25-0321 岡崎市美町2-23 宝ビル10 1号室 第 S.S. (0532) 64-0815 豊橋市多米東町1-1-1 岐阜 ・ 岐阜 S.S. (0532) 64-0815 豊橋市多米東町1-1-28 三 重 S.S. (0593) 52-0841 四日市市城本2-15-2 津 S.S. (059) 229-7780 津市大字藤方485-18

ては、ご容赦ください。

補修用性能部品の最低保有期間

内容をよくお読みの後、大切に保管してください

修理に関するご相談やご不明な点は

出張修理

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様の ご要望により有料で修理させていただきます。 修理料金の仕組み 故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術料 技術者の人件書、測定機器等設備書、故障診断、修

理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯

■この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

ご相談や修理は ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、

修理などのアフターサービスに関するご相談 ビクターサービスエンジニアリング株式会社 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター 左記をご覧ください。

〒221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-12